

PROCÉDURE ÉTALONNAGE DES THERMOMÈTRES

AU COMPTOIR DES LILAS


PROTOCOLE DE CONTRÔLES

Fréquence : Trimestrielle

PROTOCOLE D'ÉTALONNAGE ET CONTRÔLE DES THERMOMÈTRES

1. Préparation du Milieu de Test (Eau Glacée)

- **Action** : Remplir un grand verre d'eau et le placer au congélateur la veille.
- **Préparation** : Sortir le verre le lendemain. Laisser fondre l'eau jusqu'à obtenir un mélange eau/glace adapté à l'immersion de la sonde.

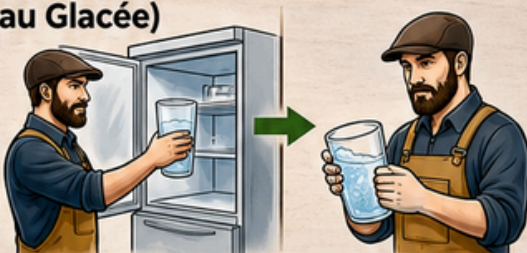

2. Mesure et Stabilisation

- **Immersion** : Nettoyer la sonde et l'immerger dans l'eau glacée.
- **Positionnement** : Immerger plus de la moitié de la sonde (zone de détection). **Important** : Ne pas toucher les parois ni le fond du verre.
- **Attente** : Maintenir la position pendant au moins 2 minutes jusqu'à ce que la lecture se stabilise.



3. Interprétation et Actions

- **Conforme** : Lecture entre $-0,5^{\circ}\text{C}$ et $+0,5^{\circ}\text{C}$.
- **Non-conforme** : Lecture en dehors de cette plage.



- **Action** : Si le modèle le permet, effectuer un étalonnage manuel pour ajuster à $0,0^{\circ}\text{C}$.

- **Action** : Si le réglage est impossible ou échoue, remplacer le thermomètre immédiatement.

remplacer

4. Cas Particulier et Finalisation

- **Infrarouge** : Pour étalonner un laser, comparer sa mesure sur une surface avec celle d'un thermomètre sonde préalablement validé.
- **Conclusion** : Toujours enregistrer le résultat dans le tableau de suivi, nettoyer la sonde et ranger l'appareil.



FIN DE PROTOCOLE & SUIVI

Actions immédiates/Actions à mener



Enregistrement

- Noter précisément le résultat et la date.
- Prévenir un responsable si remplacement



Entretien



Gestion Logistique

- Ranger le thermomètre dans son étui.
- **Nettoyage**
- Nettoyer soigneusement la sonde.

A F F I C H A G E